



法面 2 号（ユニバーサルユニット組み立て手順）

組み立て手順（ベタ設置の場合）

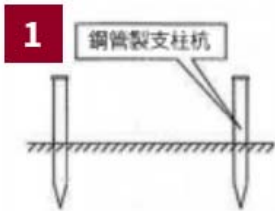

1 鋼管製支柱杭
法面に鋼管製支柱杭を打ち込む。

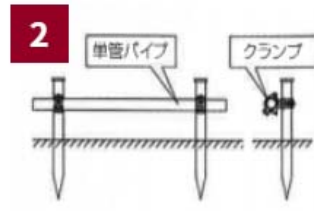


2 単管パイプ クランプ
単管パイプをながし、クランプ等で固定する。




3 法面2号
法面2号を下側からはめ込む。



4 単管パイプ
上側に単管パイプを固定する。

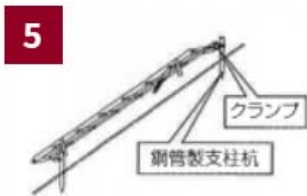


5 鋼管製支柱杭 クランプ
上側の単管パイプをガイドにして、鋼管製支柱杭を打ち込み、固定する。

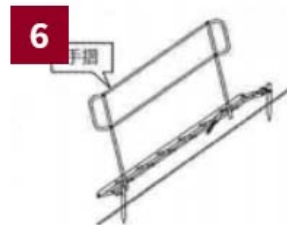

6 手摺
手摺を差し込む。




7 手摺ごと持ち上げて。踏み面の角度を調整する。

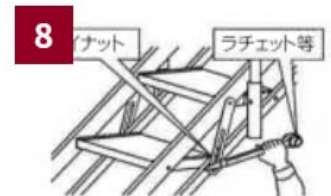


8 ナット ラチェット等
アイナットを締め角度を固定する。


組み立て手順（単管併用設置の場合）

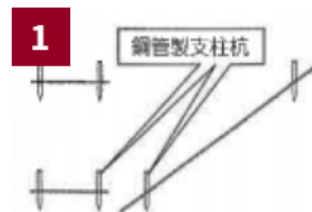

1 鋼管製支柱杭
法面に鋼管製支柱杭を打ち込む。

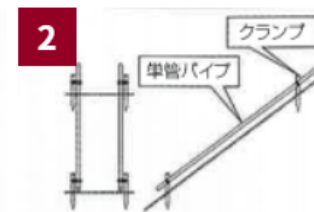


2 単管パイプ クランプ
単管パイプを斜面方向に流し、クランプ等で固定する。

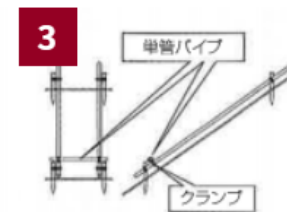


3 単管パイプ クランプ
単管パイプを横に流し、クランプ等で固定する。



4 法面2号
法面2号を下側からはめ込む。

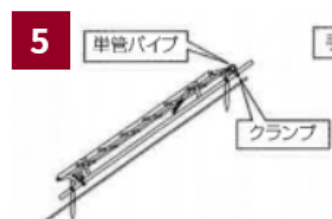


5 単管パイプ クランプ
上側の単管パイプを斜面に流した単管パイプにクランプ等で固定する。

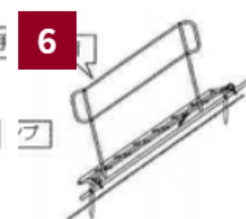

6 手摺
手摺を差し込む。



7 手摺ごと持ち上げて。踏み面の角度を調整する。

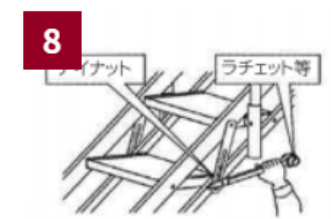

8 ナット ラチェット等
アイナットを締め角度を固定する。